

SAMPO

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取


並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

聲寶藍芽耳機 使用說明書

BE-U752CS

User Manual

機體尺寸	機體淨重
D39x W17.5x H12 (mm)	8.5g
使用電源	技術標準
DC 6.5V / 0.5A	支援藍芽協定版本V1.2規範
待機時間	通話時間
320~370 hrs	10~15hrs
無線頻率範圍	
2.4 GHz~2.4835GHz	

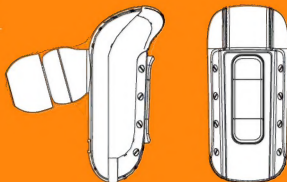

目 錄


- 商品規格
- 目 錄
- 商品配件
- 各部功能
- 主要功能
- 操作說明
- 注意事項
- 售後服務

- 藍芽耳機 X 1
- 充電座 X 1
- 使用手冊 X 1
- 吊繩 X 1
- 奈米銀耳塞 X 3
- 布套扣夾 X 1

各部功能

耳機外觀簡介


- ① 充電接觸點
- ② 接聽鍵/掛斷/配對鍵
- ③ 指示燈
- ④ 音量調升
- ⑤ 音量調降
- ⑥ 擴音喇叭
- ⑦ 麥克風

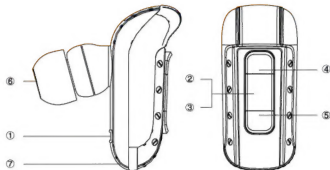

耳機外觀簡介

充電座外觀簡介

- ① 充電插孔
- ② 充電接點
- ③ 指示燈
- ④ 彈簧扣

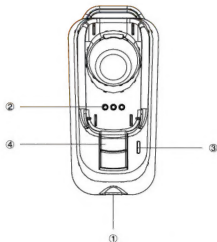

充電座外觀簡介

- 最輕巧時尚耳塞式外型
- V1.2 藍芽晶片版本
- 470 小時最長待機
- 15 小時最長連續通話
- 支援聲控撥號、末碼重撥功能
- 充電座內建鋰電，延長待機 350 小時
- 充電座具備來電震動，可預知來電
- 耳機可頸掛或夾扣於皮帶，攜帶方便
- 支援 Skype 或網路電話使用

操作說明

充電

- 耳機內建二顆充電式鋰電池，一個是在耳機上，另一個是內建在充電座上，建議您在第一次使用耳機前將電池充電直至充電指示燈熄滅。

耳機充電

- 當耳機開機時，若LED指示燈出現紅色閃爍，請馬上依下列步驟進行充電。
 1. 首先把耳機放回充電座，此時在充電座上的LED指示燈會亮起藍燈，也代表了充電座正在對耳機充電。
 2. 當充電座正在對耳機充電，充電座上的LED指示燈會亮起藍燈，直到耳機電池充飽，LED指示燈會自動熄滅。

對充電座充電

1. 請使用NOKIA共通的旅充對充電座充電。
2. 當對充電座充電時，LED指示燈會顯示綠燈，當充飽時LED指示燈會自動熄滅。

開始使用

- 在開始使用時，您必須先與藍芽裝置，如藍芽手機，進行配對。並且是在手機跟耳機皆為開機以及通訊範圍為戶外 10 公尺或室內 5 公尺且中間無任何阻礙物的狀況下。

配對

- 1.請參閱您的手機操作手冊，將您的手機切換至配對狀態。
- 2.在耳機為關機的狀態下，按住配對鍵約 10 秒鐘左右直至指示燈開始交互閃爍紅藍燈號，此時耳機已為配對模式。
- 3.按照手機使用手冊，在尋找到要配對的耳機後，輸入識別碼：1234。
- 4.當配對完成時，指示燈將變為藍色慢速閃爍燈號。

※注意：只需將耳機與您的手機配對一次即可。假使您想要將此耳機使用在其他的藍芽手機時，請重複上述的配對程序將耳機加入您想要使用的藍芽手機，此時耳機會以最後配對之藍芽手機為使用對象。

耳機開關機

- 將耳機開機時，按住通話鍵直到聽到開機指示音且指示燈為藍燈閃爍時放開。
- 耳機關機為按住通話鍵直到聽到關機指示音且指示燈快速閃爍紅藍燈後熄滅時放開。

操作說明

接聽與拒接電話

- 您可以使用耳機上的按鍵來進行接接電話。當聽到來電鈴聲時，您只需按一下通話鍵接聽電話，如想掛斷也只需按一下通話鍵即可結束通話。
- 由於當您使用耳機時，手機的功能仍是可以使用，假使您使用手機上的接聽鍵接聽時，此時耳機上面是沒有聲音，必須使用手機來通話。
- 除此之外，當有來電時您也可以按住耳機的通話鍵約 2 至 3 秒即可拒接此通來電。

音量調整

- 通話中，您可以直接調整耳機上面的按鍵來調整音量大小。音量遞增，按“+”音量遞減，按“-”。

※注意：為了您使用上的安全與舒適，建議您在使用時不要將音量調整至最大。

聲控撥號

- 請確認手機與耳機皆在可連結範圍內。按下通話鍵約 1 至 2 秒，此時，您將會聽到“嗶”聲，在嗶聲後，請依照以往您使用的方式進行語音撥號。
- 在您使用語音撥號前，請先確認您使用的手機是否支援此功能。

末碼重撥

- 只需按壓重撥鍵“*”鍵，即可重撥末碼。

語音轉換

- 在通話中，您只需要按住接聽鍵不放直至聽到一聲短音後放開，就可將聲音由耳機轉至手機後使用手機接聽電話。假使耳機在手機鈴聲響後才開機或是聲音在手機端時，您只需按一下通話鍵就可將聲音從手機轉回耳機中。

注意事項

產品供電

- 本產品使用的是內置鋰聚合物電池供電，必須在首次使用耳機之前完全充電。
- 使用直流電源給耳機座充電。
- 直到耳機上的藍燈不亮為止。
- 產品完全充電大約需要 2 小時。

產品保養

- 使用非原裝的配件可能引起功能下降、人身傷害、電器短路以及保修的失效。
- 分解拆卸您的藍芽耳機有可能會導致耳機損壞，並使保修失效。
- 不要將耳機置於灰塵較多的環境下。
- 使用乾淨、柔軟使用乾淨、柔軟、乾燥的布清潔您的耳機。
- 不使用耳機時請將耳機置於原包裝內。
- 不要讓兒童玩耍耳機，他們有可能傷害自己或者損壞耳機。
- 不要將耳機置於過熱或者過冷的環境中，否則耳機有可能暫時無法使用。

常見故障排除

- 配對不成功的原因有如下情況：

1. 配對碼不正確。
2. 配對超時即手機與耳機配對未完成。(手機未搜索到耳機，或是手機已找到耳機，但配對碼還未輸入，耳機已經進入了待機模式了)
3. 操作不當，耳機根本就沒有進入配對狀態，或者手機沒有進行搜索動作。
4. 手機搜索到的不是您的目標耳機設備。(附近有多個耳機在配對)

- 連接中斷的原因有如下情況：

1. 超過通訊範圍，手機與耳機距離太遠。
2. 使用的環境信號較差，如在信號不強的地下室或電梯裏等。
3. 手機本身信號不良。
4. 手機處於低電力的狀態下，可能會影響通訊品質。

11

售後服務

- 保固時間：本產品自銷售之日起享有一年免費維修保固。

若非人為損壞的性能故障，消費者可憑發票或保證卡在我們公司指定的維修點或寄往本公司享受免費保修服務。

- 保固範圍：保證期內出現以下情況需進行收費維修。

1. 人為因素引起的損壞，如進水、摔壞等。
2. 無產品保證卡和銷售單據。
3. 維修憑證上的內容與商品實物標註不符或塗改。
4. 超過保固期限。
5. 和本公司指定以外的機器連接而造成的故障或損傷。
6. 送往非授權維修點進行維修或自行拆裝機器。
7. 因自然災害或不可抗力造成的故障。

威勁國際股份有限公司

地址：台中市大墩十九街142-1號

電話：04-23103748

傳真：04-23105519